

# Læggevejledning



PARKETMØNSTRE

For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende.

**HØRNING**

PARKET- OG PLANKEGULVE

**Hørning Parket Fabrik A/S**  
Skellerupvej 15-39 . DK-8600 Silkeborg  
Tlf. +45 7027 6600 . Fax +45 7025 1689  
info@horningfloor.dk . www.horningfloor.dk


## Generelle forhold

Hørning stave har gennemgået en grundig kvalitetskontrol på fabrikken - det er dog vigtigt også at kontrollere for fejl og mangler inden lægningen. Vejledningen viser hvordan parketstavene kan lægges ved nedlimning til underlaget. Vælges der limning skal læggevejledningen for parket følges vedrørende de tekniske specifikationer. Ved underlag af spån-/krydsfinersplader eller eksisterende bræddegulv kan stavene endvidere fastgøres til underlaget ved sømning eller skruring. Ved sømning/skruring fastgøres hver stav 45° fordækt, med min. 2 søm eller skruer pr. stav. Ved 15 mm stave anvendes til sømning 35 mm firkantede dykkere eller 45 mm T-søm til sømpistol. Ved 20 mm stave anvendes til sømning 2,8 x 65 mm varmforzinkede runde dykkere eller 65 mm T-søm til sømpistol. Ved skruring af 15 og 20 mm mønsterstave anvendes 4,2 x 35 mm Monta-Flex skruer. Bor om nødvendigt for.


Stavene leveres i parketbundter som er mærket med højre- og venstrestave. Da højre- og venstre stavene skal lægges skiftevis i stavrækken, er det vigtigt at stavene holdes adskilt indtil lægningen. Stave til forløb eller stigemønster skal stå til akklimatisering i rummet minimum i 2 døgn. Udpakningen af mønsterstave til andre mønstre så som sildeben, kvadrat m.m. skal først ske umiddelbart før lægning, da det er vigtigt, at de er så tæt på produktionsmål som muligt.

Skal gulvet afsluttes med en frise eller bort, se vor vejledning vedr. sildebensmønster.


Højrestav

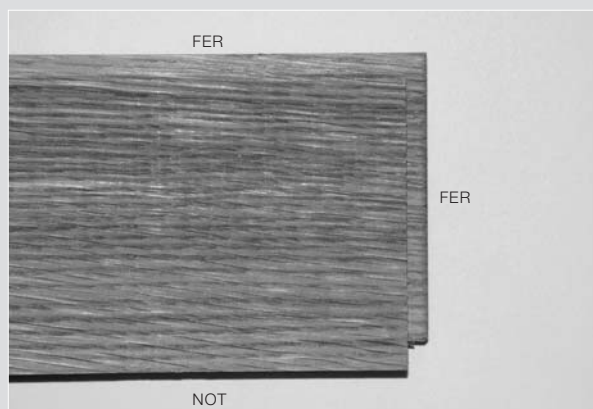


Venstrestav

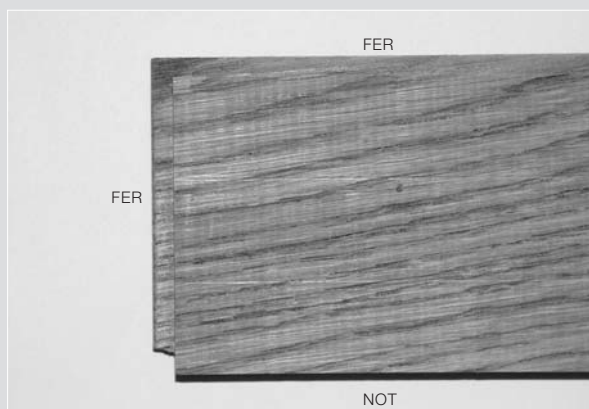

## Kvadratmønster

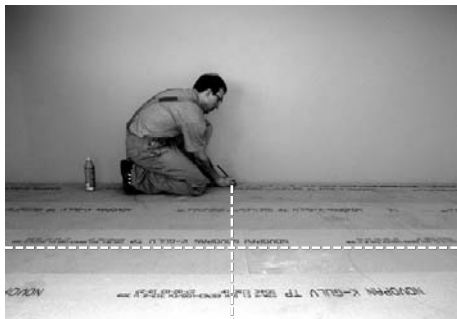

1. To midterlinier markeres med kridtstreg eller snor i rummet 90° vinkelret på hinanden. For at sikre, at de første kvadrater ikke bevæger sig, kan der i midterlinjen skrues en anslagsliste fast til underlaget.

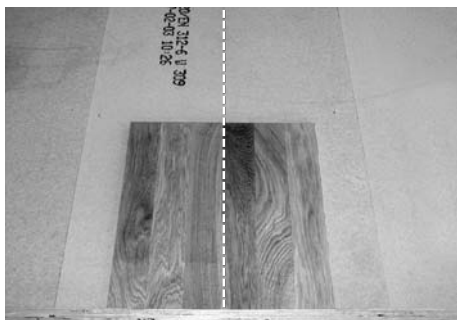

2. Udfaldet af gulvet ved væggene opmåles, med udgangspunkt fra midterlinjerne. Der kan enten startes med et helt eller halvt kvadrat fra midterlinjen. Gulvet bliver smukke, hvis tilpasningsstykkerne ved væggene bliver mindre end en halv kvadrat.




3. Stavene nedlimes i kvadrater, som ligger i 90° vinkel. Der skal lægges skiftevis højre- og venstrestave.




4. Kvadraterne lægges gennemgående i hele rummet inden næste kvadratrække påbegyndes. Husk ved limning at belaste gulvet under lægningen.


## Hollandskmønster

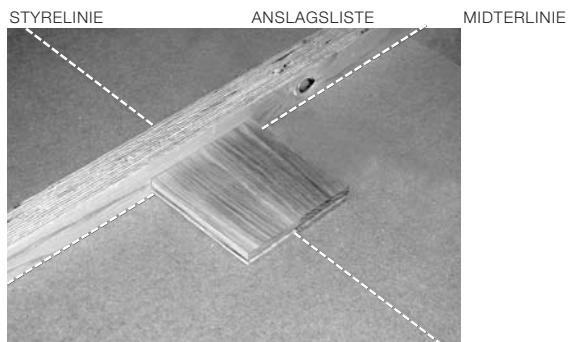

1. På foto vises midterlinje/anslagsliste og styrelinie. Midten af gulvets endevægge afmærkes og markeres som midterlinjen med en kridtsnor. Med vinkel 90° fra midten af midterlinjen markeres med kridtsnor en styrelinie. For at sikre, at de første stavrækker ikke bevæger sig, skrues der i midterlinjen en anslagsliste fast til underlaget. Start som vist med at lægge stavene fra styrelinien.

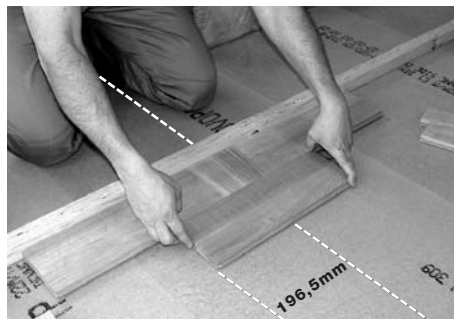

2. Efter starttrækken er udlagt, lægges næste stavrække forskudt med 196,5 mm (1/2 stavlængde) fra styrelinien.

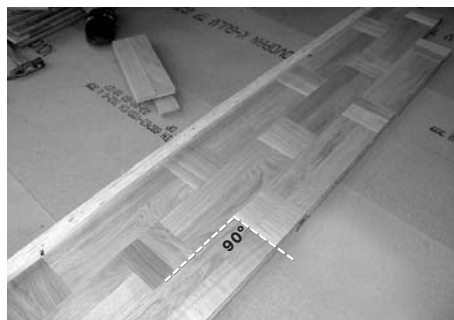


3. De efterfølgende stavrækker udlægges ligeledes ud fra styrelinien. Kontrollér løbende at de tværgående stave lægges med vinkel 90° på de langsgående stave. Husk ved limning at belaste gulvet under lægningen.

## Stigemønster



1. Midten af gulvet ved de to endevægge afmærkes med en snor eller kridstreg. Derefter trækkes en arbejdslinie 32,8 mm (1/2 stavbredde) til venstre for afmærkningen.

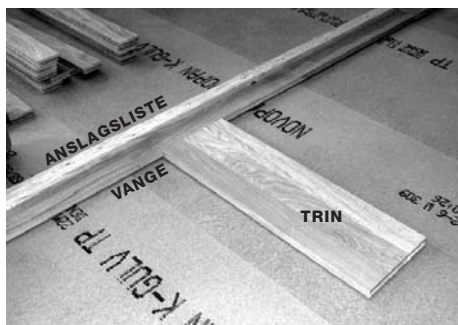

2. For at sikre sig, at de første stavrækker ikke bevæger sig, kan der i arbejdslinjen skrues en anslagsliste fast til underlaget. Vange nedlimes i arbejdslinjen (stødes mod anslagslisten) i hele rummets længde.




3. Trinene nedlimes vinkelret i 90°. Det er vigtigt, at vinkelretheden løbende kontrolleres.



4. Trinene skal ligge lige over for hinanden, hvilket kan sikres ved at markere (med en snor eller kridtstreg) 10-brætsmålet på underlaget. Husk ved limning at belaste gulvet under lægningen.

## Skråtavl mønster

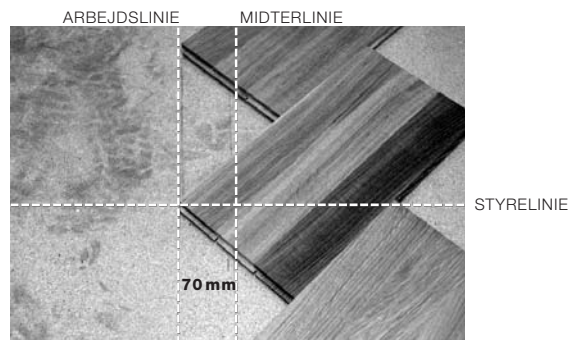

1. Midten af gulvet ved endevæggen afmærkes (Midterlinie). 70 mm til venstre for afmærkningen trækkes en arbejdslinie (snor eller kridtstreg). Afsæt en styrelinje 90° vinkelret på arbejdslinjen. Udgangsrækken (første række i felter af 3 stave) udlægges ned gennem rummet. Hjørnerne på stavene skal flugte med arbejdslinjen. Specielt ved udgangsrækken er det vigtigt at stavene ligger 100 % i vinkel. Når udgangsrækken er lagt er det en fordel at man afventer limens tørretid inden den videre parketlægning fortsættes.



2. Når udgangsrækkens lim er tør, kan man fortsætte lægningen. Stavene leveres i parketbunder som er mærket med højre- og venstrestave. Da højre- og venstrestavene skal ligge skiftevis, er det vigtigt at holde stavene adskilt indtil lægningen.




3. Det er meget vigtigt at man under hele lægningen løbende sikrer sig at felterne med 3 stave ligger 90° vinkelret. Husk ved limning at belaste gulvet under lægningen.

## Engelsk mønster



1. Her vist lagt i 45° vinkel i rummet (kan også lægges med en 90° vinkel i rummet). Midten af gulvet ved de to endevægge afmærkes og markeres med en snor eller kridtstreg.

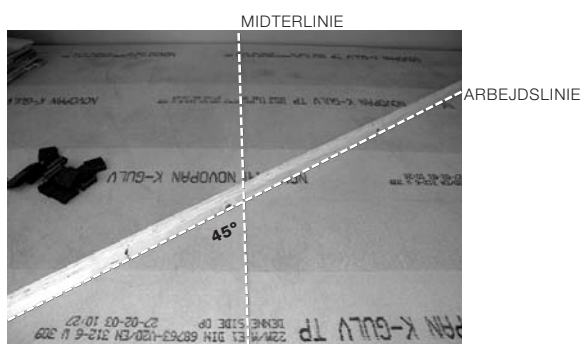

2. Fra midterliniens midte markeres arbejdslinjen på 45° vinkel. Det er vigtigt at vinkelen er afsat nøjagtig. For at sikre, at stavene ikke bevæger sig monteres en anslagsliste i arbejdslinjen.




3. Start med at lægge midten af en kvadrat ud fra midten af arbejdslinjen. Det er vigtigt at stavene nedlægges vinkelret 90° på arbejdslinjen. Der lægges skiftevis kvadrater af højre- og venstrestave. Udgangsrækken (den 1. række kvadrater med klodser) lægges gennemgående i hele rummet inden næste række kvadrater påbegyndes.




4. Mønster-klodserne er vendbare, men gulvet bliver smukkest hvis klodsernes åreretning følger de øvrige staves åreretning i kvadratet. Kontroller løbende at stavene ligger vinkelret 90° Husk ved limning at belaste gulvet under lægningen.

## Sildebensmønster

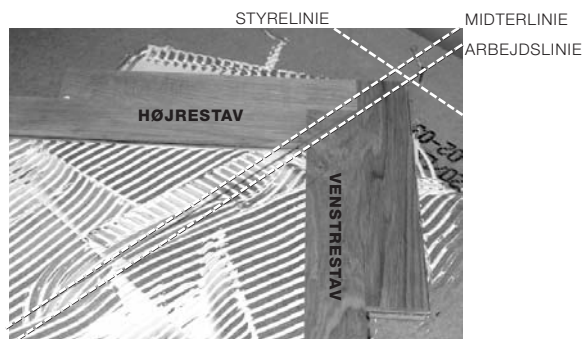

1. Midten af gulvet ved de to endevægge afmærkes. Tegn en kridtstreg eller brug en snor. Derefter laves en ny streg 21,8 mm (1/3 stavbredde) til højre for afmærkningen (arbejdslinje) Hjørnerne på stavene skal flugte med arbejdslinjen. Afsæt en styrelinie vinkelret (90°) på arbejdslinjen. Venstrestave lægges til højre og højrestave lægges til venstre.

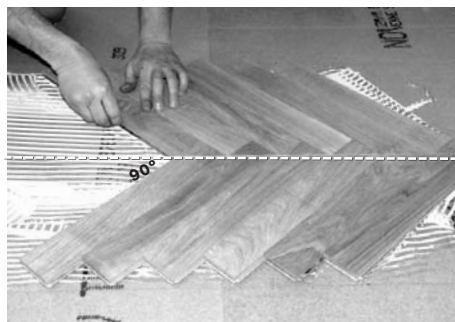

2. Det er meget vigtigt at man under hele lægningen sikrer sig at stavene ligger i 90° vinkel. Specielt ved udgangsrækkerne (de to første rækker stave der lægges ned gennem rummet) er det vigtigt, at disse rækker ligger 100 % i 90° vinkel.



3. Når udgangsrækkerne er lagt, afventes limens tørretid inden den videre parketlægning fortsættes. Husk at belaste udgangsrækken imens limen tørrer.




4. Når udgangsrækken er tør, kan man fortsætte lægningen af sildebensmønsteret. Påfør ikke mere lim end at stavene kan lægges indenfor 15 min.



5. Husk ved limning at belaste gulvet under lægningen.



6. Ved afskæringer ud til bort eller væg, limes der undtagelsesvist i fer og not.

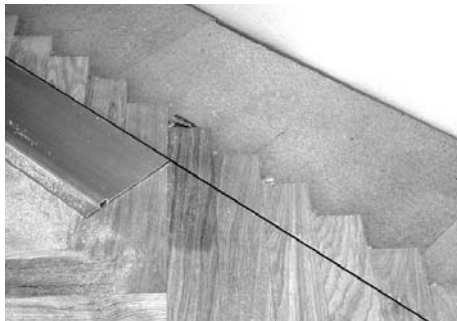

7. Skal gulvet afsluttes med en frise eller bort ved væggene markeres en streg med kridtsnor.




8. Den overskydende del af staven kan fraskæres med en fintandet sav.



9. For at friselisten kan monteres i afslutningen på sildebensmønstret fræses en not med en overfræser.



10. Friseliste monteres.

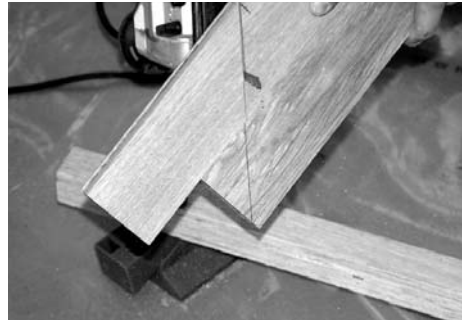

11. Bortens hjørnesamling skæres i smig, og derefter fræses en not for ilægning af en løs sløjfe (fer).



12. Den sidste stav i borten tilpasses i bredden, ud mod væggen, hvor afstanden skal være 10-15 mm.



13. Borten belastes til limen er tør.



14. Fodliste monteres og gulvet skal have en let afslibning inden det overfladebehandles.